Socle PVC GWS PRO


Le 1er rail de départ « 3 en 1 » pour systèmes ITE

MDB PROFIL
A DIVISION OF MDB

LA solution de mise en œuvre la plus économique du marché, dans le respect des règles d'application du métier !

Rapidité **Facilité** **Efficacité**



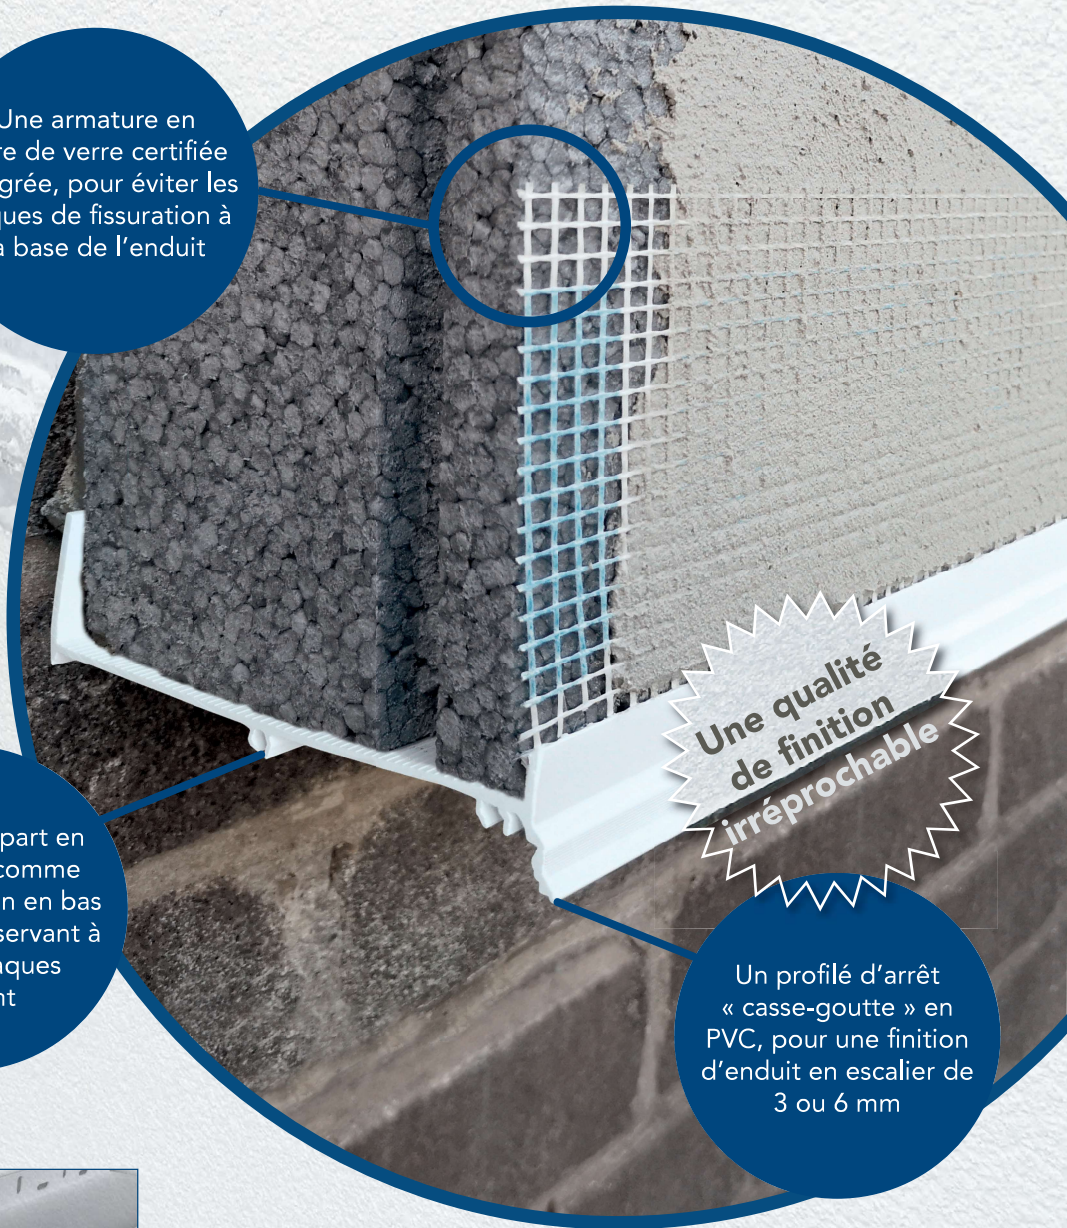

Une armature en fibre de verre certifiée intégrée, pour éviter les risques de fissuration à la base de l'enduit

PLUS DE PONT THERMIQUE !

Un rail de départ en PVC, utilisé comme arrêt d'isolation en bas de façade, et servant à fixer les plaques d'isolant

Une qualité de finition irréprochable

Un profilé d'arrêt « casse-goutte » en PVC, pour une finition d'enduit en escalier de 3 ou 6 mm





*existe aussi sans armature de renfort.

RÉF.	STOCK	LARGEURS	DIMENSIONS	PIÈCES/EMBALLAGE	EMBALLAGES/PALETTE
8443	S	100 mm	2,50 m	10	25
8495	S	120 mm	2,50 m	10	28
8496	S	140 mm	2,50 m	10	25
8497	S	160 mm	2,50 m	8	32

Quai Vercour, 98 - B-4000 LIEGE - Belgique • Tel. : +32 (0)4.252.70.35 • Fax : +32 (0)4.252.11.03
www.mdbprofil.be • profil@mdb.eu

Socle PVC GWS PRO

Précautions de mise en œuvre

MDB PROFIL
A DIVISION OF MDB

1 Fixer le rail de départ de niveau en bas de façade, à l'aide de chevilles à frapper




Pour vous aider à rattraper les différences de niveau, utilisez nos Isocale (écarteurs en PVC) ou kit complet de fixation Isokit.



2 Insérer de niveau les plaques d'isolant (préalablement encollées, ou fixées à l'aide de chevilles d'isolation) dans le rail de départ en les superposant, en quinconce, du bas vers le haut jusqu'à la couvertine






Isofix, chevilles de fixation pour isolant




Isocover Alu, profilé de couronnement pour épaisseurs d'isolation de 40 à 170 mm

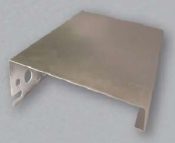


3 Encoller le treillis en fibre de verre du profilé « casse-goutte » à la base du rail de départ, ainsi que les profilés de finition nécessaires (profilés d'angle, profilés d'arrêt, etc...)




Stop PVC GWS Pro, profilé d'arrêt en PVC et fibre de verre
**Disponible en 3-6-10-15 mm*

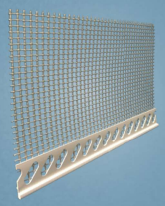

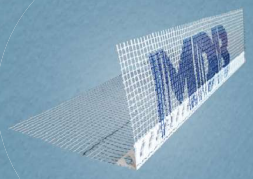


Per PVC GWS Pro, profilé d'angle en PVC et fibre de verre (10x15 cm)
**Disponible en jaune, bleu & orange ainsi qu'en fibre 10x23 cm et 10x30 cm*

4 Maroufler la fibre de verre sur l'entièreté de la surface, dans la sous-couche d'enduit, pour éviter les risques de fissuration du crépis



Isotex, armature de renfort en fibre de verre pour enduits appliqués en ITE (certification Q Bat)

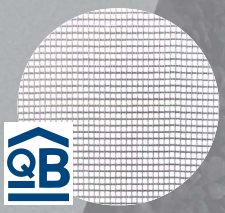

5 Appliquer la couche finale de crépis, et lisser le grain pour obtenir le résultat final

