# Socle PVC GWS PRO


## Het eerste PVC startprofiel " 3 in 1 " voor gevelisolatie

**De meest economische oplossing op de markt volgens de regels van het vakmanschap**

MDB PROFIL
A DIVISION OF MDB

**Snelheid** **Gebruiksvriendelijkheid** **Doeltreffendheid**



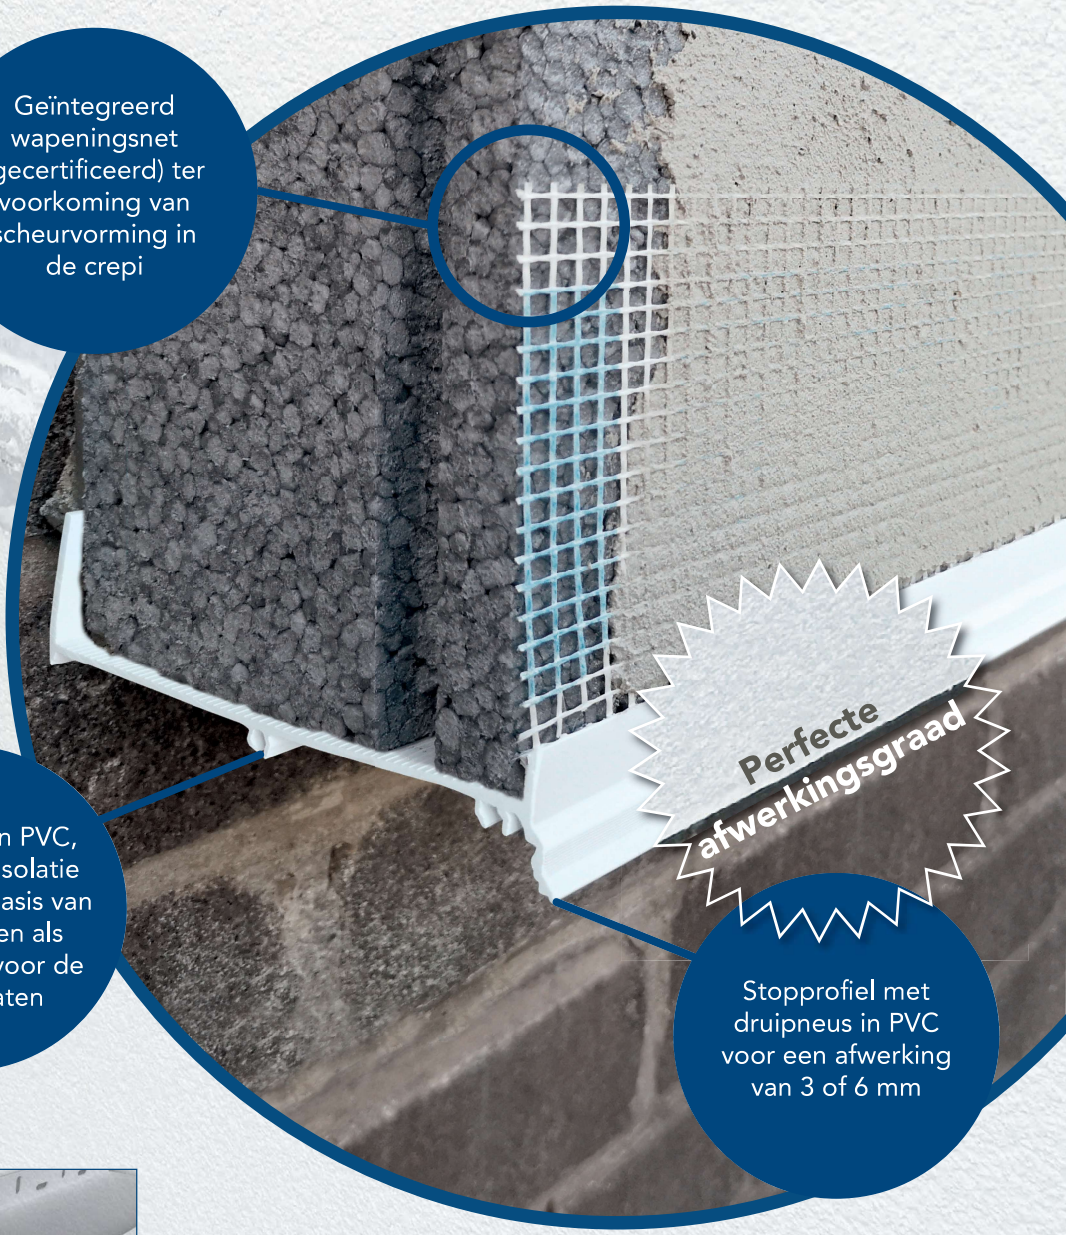

Geïntegreerd wapeningsnet (gecertificeerd) ter voorkoming van scheurvorming in de crepi

GEEN RISICO OP KOUDEBRUGGEN

Startprofiel in PVC, gebruikt als isolatie stop aan de basis van de isolatie en als bevestiging voor de isolatieplaten

Perfecte afwerkingsgraad

Stopprofiel met druipneus in PVC voor een afwerking van 3 of 6 mm





*Bestaat ook zonder wapeningsnet

| REF. | STOCK | BREEDTES | AFMETINGEN | ST/VERPAKKING | VERPAKKINGEN/PALLET |
|---|---|---|---|---|---|
| 8443 | S | 100 mm | 2,50 m | 10 | 25 |
| 8495 | S | 120 mm | 2,50 m | 10 | 28 |
| 8496 | S | 140 mm | 2,50 m | 10 | 25 |
| 8497 | S | 160 mm | 2,50 m | 8 | 32 |

Quai Vercour, 98 - B-4000 LUIK - België • Tel. : +32 (0)4.252.70.35 • Fax : +32 (0)4.252.11.03
www.mdbprofil.be • profil@mdb.eu

# Socle PVC GWS PRO

## Gebruiksaanwijzingen

MDB PROFIL
A DIVISION OF MDB

### 1 Plaats het pvc sokkelprofiel dmv slagpluggen op het gewenste niveau onderaan de gevel




Om u te helpen eventuele niveauverschillen in het onderliggend gevelvlak op te vangen kan u steeds gebruik maken van onze ISOCALE of onze volledige bevestigingset ISOKIT




### 2 Plaats nu de isolatieplaten halfsteensverband tot aan het eventuele afdekkingsprofiel (door verlijming of fixatie dmv isolatiepluggen) op het geplaatste PVC sokkelprofiel






Isofix – isolatiepluggen




Isocover alu – aluminium afdekprofiel voor isolatiediktes van 40 tot 170 mm

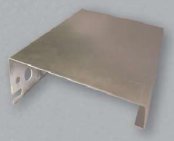


### 3 Verlijm het glasvezelnet thv de druipneus met de isolatieplaten en bevestig de benodigde afwerkingsprofielen (hoekprofiel, stopprofiel, enz…)




Stop PVC GWS Pro, stopprofiel in PVC (met wapeningsnet)
**Beschikbaar in 3-6-10-15 mm afwerkingsdikte*

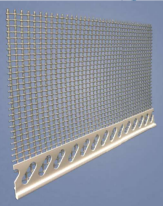

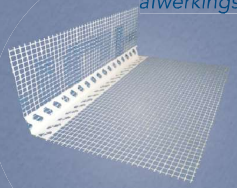


Per PVC GWS Pro, hoekprofiel met wit wapeningsnet (10 x 15 cm)
**Ook beschikbaar met geel-blauw of oranje wapeningsnet en met in maat 10 x 23 cm en 10 x 30 cm*

### 4 Breng vervolgens wapeningsnet aan in de onderlaag over het volledige oppervlak van de aangebrachte isolatie dit ter voorkoming van scheurvorming



Isotex, wapeningsnet voor gevelisolatiesystemen (met Q-Bat certificaat)

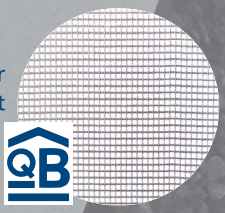

### 5 Breng nu de eindlaag aan en bewerk deze tot het bereiken van het gewenste resultaat